



快速指南

主板

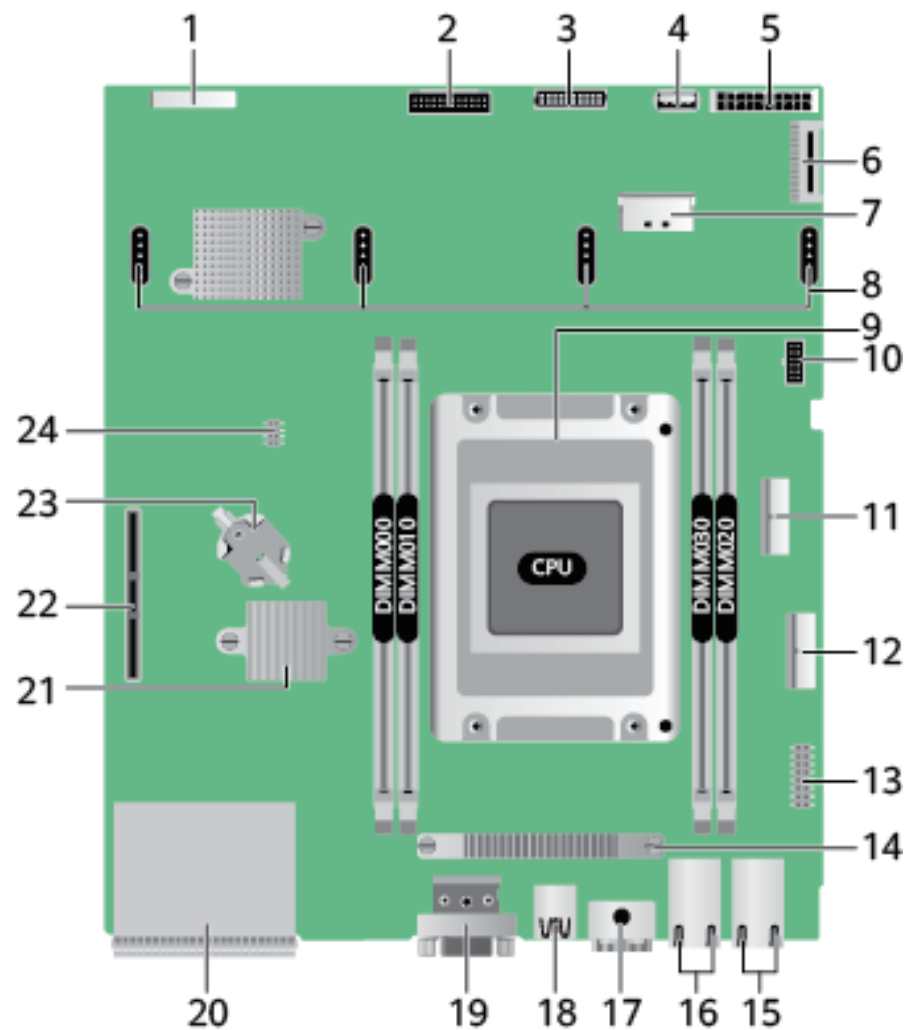


1 右挂耳连接器	2 左挂耳连接器
3 前置硬盘背板信号连接器	4 USB连接器
5 主板电源连接器	6 电源转接板管理信号连接器
7 SlimlineM5连接器	8 风扇连接器
9 CPU	10 后置硬盘背板管理信号连接器
11 SlimlineM9连接器	12 SlimlineM6连接器
13 TPM卡连接器	14 VRD电源芯片散热器
15 GE电口	16 管理端口
17 凤凰端子	18 USB连接器
19 VGA连接器	20 4*10GE/25GE光口
21 CDR散热器	22 Riser插槽
23 系统电池	24 调试连接器


拆卸超级电容

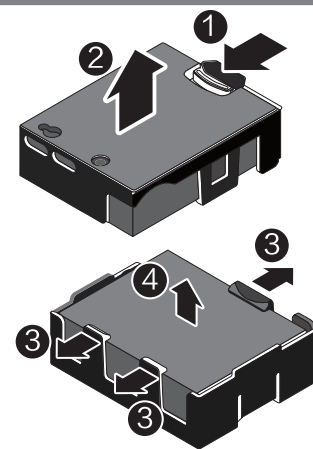

拆卸风扇

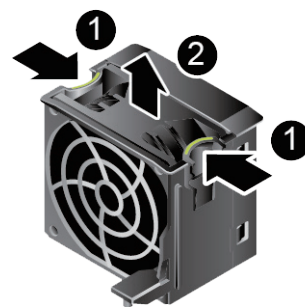


拆卸硬盘背板

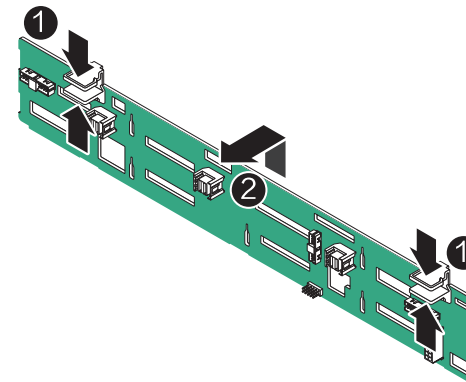


⚠ 注意

- 部件的安装或者替换过程必须通过认证授权的人员完成。
- 操作之前请佩戴防静电腕带。


拆卸内存

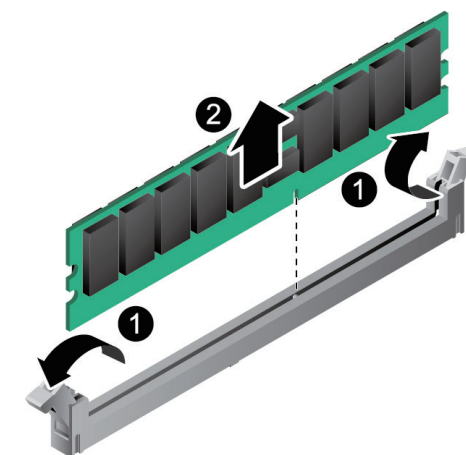

拆卸Riser模组1

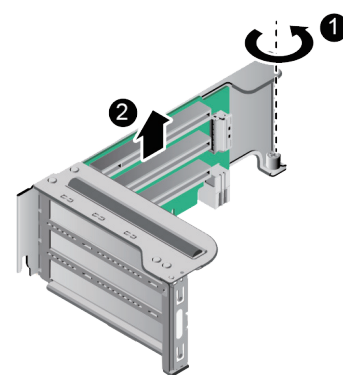

拆卸Riser模组2

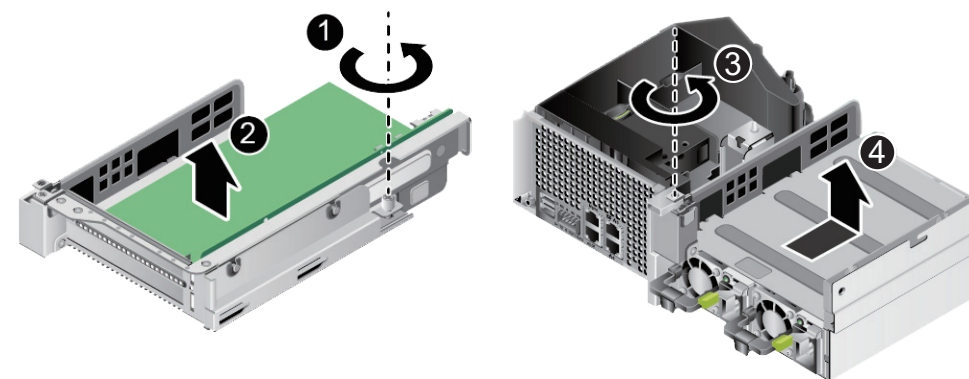

拆卸Riser模组上的PCIe卡

